


BRIDGE MODALITA' D'UTILIZZO:

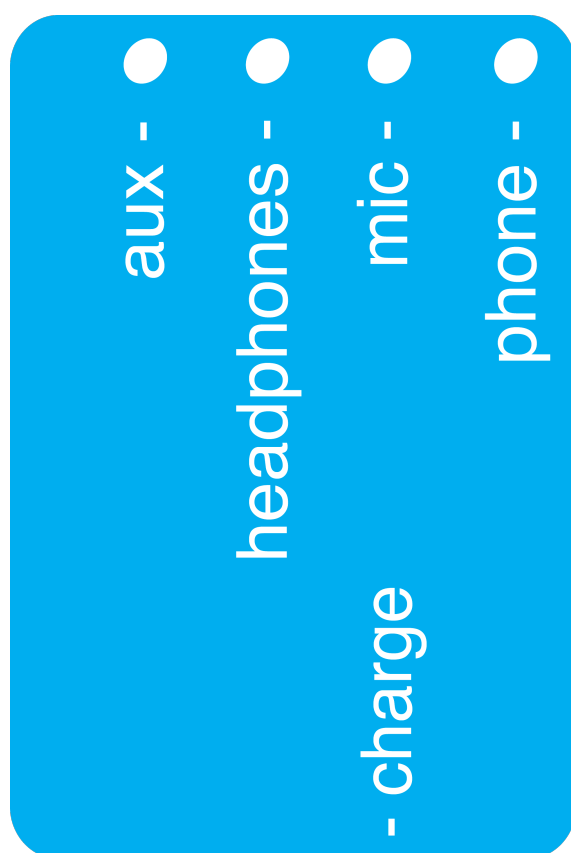

L'interfaccia Bridge presenta 4 ingressi/uscite per periferiche audio e un ingresso per il cavo usb per ricaricare la scheda.

Come mostrato in figura, il primo foro da destra rappresenta l'ingresso per il telefono.

In dotazione con la scheda è stato fornito un cavetto di collegamento da usare solo ed esclusivamente per il **primo foro "phone"**.

Di seguito le istruzioni relative:

- 1) Collegare una estremità del cavetto in dotazione sulla porta phone della scheda bridge, l'altra estremità sull'uscita/ingresso auricolare del telefono.
- 2) Accertarsi che la scheda bridge sia attiva verificando che il led sia acceso.
- 3) Utilizzare il software communicator

N.B. Quando la scheda bridge è collegata al telefono in modalità phone, il telefono disattiva automaticamente sia il microfono che la cuffia. Questo permette un ingresso audio della chiamata più pulito.

Il secondo foro "mic" permette il collegamento di un microfono come ingresso, in questo caso sarà sufficiente collegare un qualsiasi microfono per poterlo utilizzare in alternativa all'input testuale e poter leggere la risposta dell'interlocutore come testo nel software Communicator.

Il terzo foro "headphones" permette il collegamento di una cuffia come uscita, in questo caso, come in quello precedente, basterà collegare la cuffia all'uscita "headphones" per poter ascoltare l'interlocutore in cuffia e poter rispondere scrivendo del testo nel software Communicator.

Il quarto foro "aux" è un ingresso ausiliare e permette il collegamento di vari dispositivi come ad esempio gli apparecchi acustici.

Il quinto foro "charge" è da utilizzare per ricaricare la scheda con il cavo in dotazione.